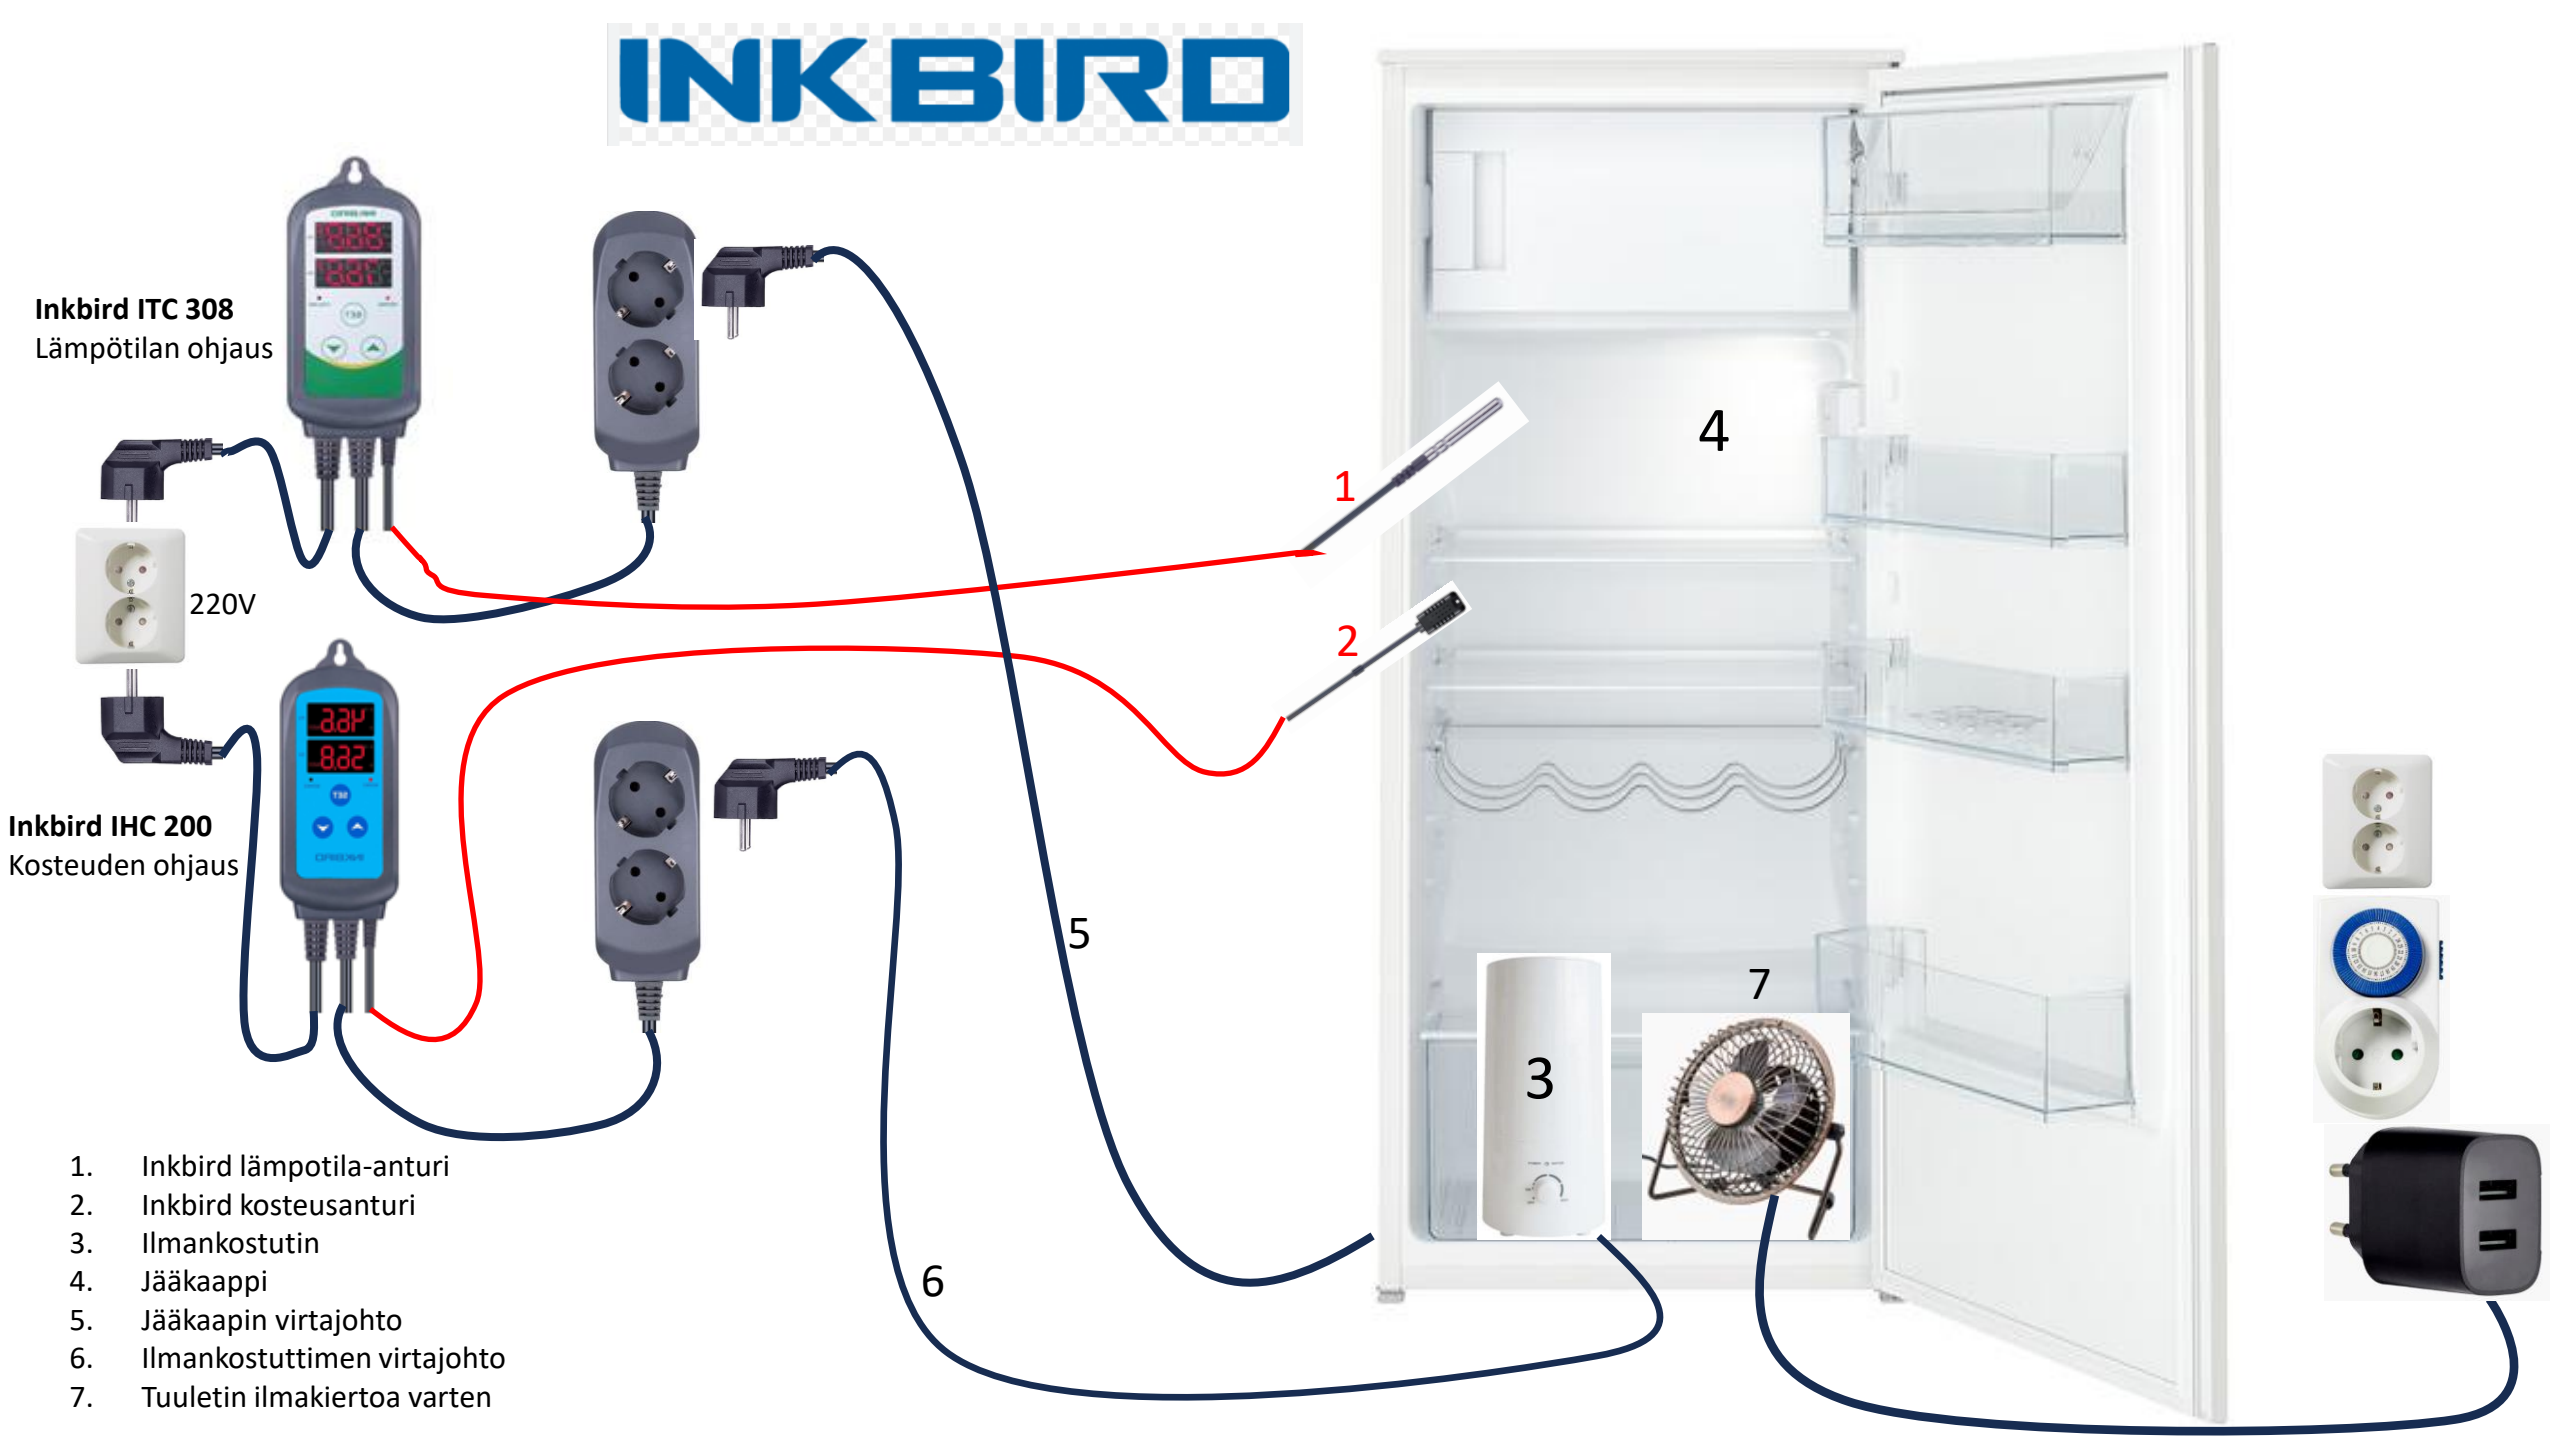

1. Inkbird lämpotila-anturi
2. Inkbird kosteusanturi
3. Ilmankostutin
4. Jääkaappi
5. Jääkaapin virtajohto
6. Ilmankostuttimen virtajohto
7. Tuuletin ilmakiertoa varten

Lämpötilan säätö

Aseta lämpötila-anturi jääkaappin
Säädä jääkaapin teho/lämpötila 2/3 osaan
Kytke jääkaapin virtajohto Inkbirdin virtalähtöön (jäähdytys)
Kytke Inkbird pistorasiaan
Laitteseen ohjelmoitu 13C lämpötila

Inkbird ohjaa nyt jääkaapin sisälämpötilaa automaattisesti

Kosteuden säätö

Aseta kosteusanturi jääkaappin
Aseta ilmankostutin jääkaapin pohjalle
Täytä ilmankostutin keitetyllä ja jäähdytetyllä vedellä
Laita ilmankostuttimeen virta päälle ja säädä teho 1/3 osaan
Kytke ilmankostuttimen virtajohto Inkbirdin virtalähtöön (kostutus)
Laitteseen ohjelmoitu valmiiksi RH 90 kosteusprosentti
Inkbird ohjaa nyt jääkaapin kosteusprosenttia

Lisätietoja:
Vesa Raita
0405460482
Vesa.raita@gmail.com
FB ryhmän viesteillä

Jääkaapin sähköjohto kiinni ***vihreän Inkbirdin*** **ÝLIMPÄÄN pistorasiaan.**

Ilmankostuttimen sähköjohto kiinni ***sínisen Inkbirdin*** **ALIMPAAN pistorasiaan**

Laita **kellokytkin** pistorasiaan ja **USB laturi** kellokytkimeen ja **tuulettimen kaapeli** USB laturiin

Kellokytkimessä on nappula josta kytkeä sähköt jatkuvasti päälle tai kello-ohjausella (1 tunti päällä 1 tunti pois päältä). Kytkin oikealla = jatkuva sähkö.

Aseta seuraavat arvot:

Sininen Inkbird

AH = 97

AL = 65

Vihreä Inkbird

AH = 18

AL = 5

Muuten tulee turhia hälytyksiä, hälytyksen kuittaus **SET** painikkeesta.

Arvojen muuttaminen molemmissa laitteissa :

Paina **SET** painiketta **pitkään** kunnes näyttö alkaa vilkkumaan ja paina **lyhyesti SET** painiketta niin monta kertaa että näytössä on **AH**. Nuolinäppämillä muuta arvot yllämainituksi ja paina **SET** nappulaa taas **pitkään** kunnes näyttöpalaa normaaliksi.

Toista sama mutta valinta on **AL**

Jos pidät liian pitkiä taukoja näppäinten välissä niin laite palaa alkutilaan ja aloita uudestaan